


## C010 – Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej




Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej typu **TEXLEN-LENTEX**.

Uchwyt można stosować do listew wykonanych z drewna, MDF i PCV o szerokości rowka montażowego 14 mm.

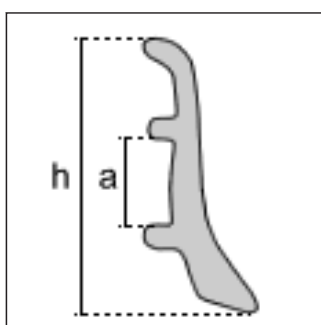

### PRZEKRÓJ LISTWY

- Przy zastosowaniu uchwytu zaleca się wysokość listwy  $h$  od 41 do 60 mm.
- Szerokość rowka montażowego  $a$  w listwie powinna wynosić 14 mm.

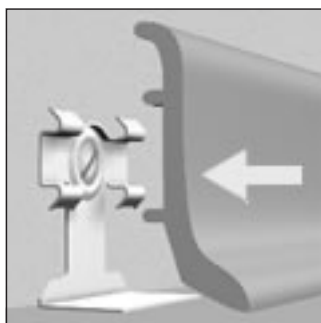

### INSTRUKCJA MONTAŻU LISTWY

- Uchwyty należy rozmieścić wzdłuż ściany w odstępach ok. 40-60 i w odległości od końca listwy min. 5 cm.
- Uchwyt przytwierdzamy do ściany za pomocą łącznika rozporowego  $\varnothing 6$ .
- W celu zamocowania listwy należy przyłożyć ją do uchwytu a następnie docisnąć ją do ściany.

### OPAKOWANIA

Opakowanie handlowe zawiera uchwyty oraz łączniki rozporowe ( $\varnothing 6/3,5 \times 30$  K) do montażu.



### Uwaga

Istnieje możliwość drukowania opakowania handlowego na życzenie odbiorcy przy ilości 5000 kartoników.

### PRODUCENCI LISTWY

TEXLEN – Lubliniec